

ろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる
テレビの入力切換を
にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を入力する
(チャンネル番号は裏面を参照)
※地上/BS/CATVを
押し、チャンネル+/-
でも選局できます


ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタンを押してください

テレビ放送画面に戻ります。
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。リモコンのボタンが効かない・録画一覧が表示されない等の症状の場合、本体前面のふたを開け、リセットボタンを押すか、又は電源プラグを一度抜き、約1分後に再度電源プラグを差し込んで下さい。

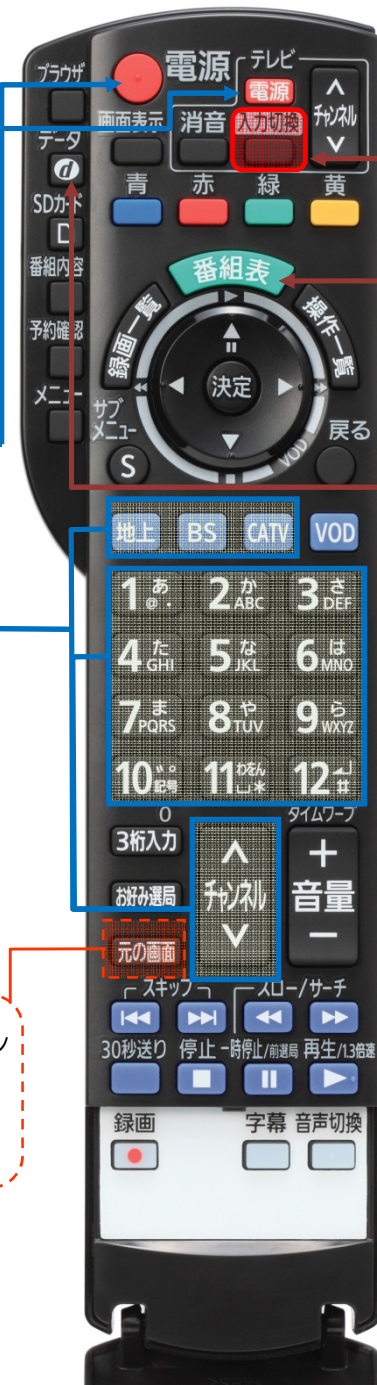

▲ろくがSTB (Panasonic TZ-HDW600P)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る


※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、下記2桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	①①、①②、①③、①④、①⑤
日立	③①、③②、③③、③④
東芝	②⑤
シャープ	④⑤、④⑥、④⑦
ソニー	③⑤、③⑥
三菱	⑤①、⑤②、⑤③、⑤④
ビクター	②①
パイオニア	④①
サンヨー	⑥①、⑥②、⑥③、⑥④

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。
※電池の交換を行うと、再設定が必要となる場合があります。

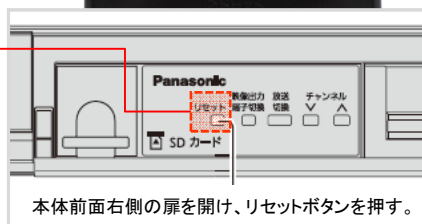

本体前面右側の扉を開け、リセットボタンを押す。

●お問い合わせは、

iwami 石見ケーブルビジョン株式会社

TEL 0855-23-4883