

ブルーレイディスク対応4KろくがSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を
[]にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を
入力する

(チャンネル番号は裏面を参照)
※地上/BS/CATVを
押し、チャンネル+/-
でも選局できます

ヒント

困ったときは、「元の画面」ボタン
を押してください

テレビ放送画面に戻ります。
※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

リセット

電源の異常や熱により、まれに本
体の操作ができなくなる場合があ
ります。リモコンのボタンが効か
ない・録画一覧が表示されない等
の症状の場合、本体の電源ボタン
を3秒以上長押ししてリセットし
てください。それでも改善しない
場合は、コンセントを1分程度抜
いた後、挿し直してください。



▲4KろくがSTB (Panasonic TZ-BT9000BW)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、
STBに向けて行ってください。

入力切換ボタン

STBの映像に切り替える

番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る


※データ放送からテレビ放送に戻るとき
にも押します

リモコンのテレビ設定

1. リモコンのテレビ用の【電源】ボタンを押しながら、
下記2桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、
動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

| | |
|--------|--------------------|
| パナソニック | ①①. ①②. ①③. ①④. ①⑤ |
| 日立 | ③①. ③②. ③③. ③④ |
| 東芝 | ②⑤. ②⑥ |
| シャープ | ④⑤. ④⑥. ④⑦. ④⑧ |
| ソニー | ③⑤. ③⑥ |
| 三菱 | ⑤①. ⑤②. ⑤③. ⑤④ |
| サンヨー | ⑥①. ⑥②. ⑥③. ⑥④ |
| LG | ⑦③ |
| オリオン | ⑦④ ⑦⑤ ⑦⑥ |
| FUNAI | ⑦②. ⑧② |
| ハイセンス | ⑦⑦ ⑦⑧ ⑦⑨ |

※その他のメーカーは取扱説明書121Pをご覧ください。
※電池の交換を行うと、再設定が必要となります。

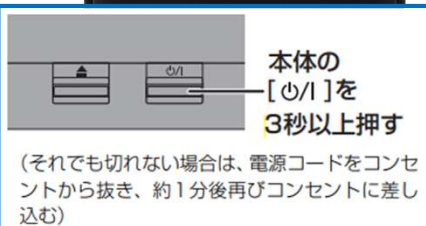

●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL 0855-25-6123(9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL 0120-176-103(24時間受付)