


# HUMAX製 みるだけSTB：JC-3500


- 1** ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで決定ボタンを押し。



- 2** ▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押し。

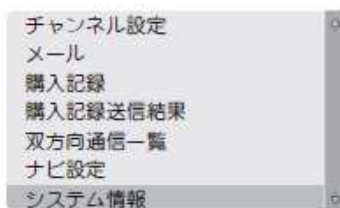

- 3** 表示されたサブメニューから必要な項目を選び、確認します。

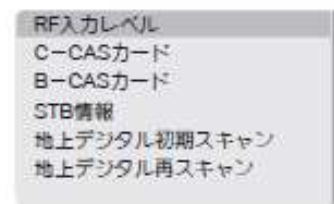

以下の情報を確認することができます。

RF 入力レベル	受信レベルと信号品質を表示します。
C-CAS カード/ B-CAS カード	ご使用の IC カード番号などを表示します。
STB 情報	本機に関する情報を表示します。ソフトウェアのバージョンなどが確認できます。
地上デジタル 初期スキャン	地上デジタル放送の初期設定を行います。
地上デジタル 再スキャン	地上デジタル放送の追加設定を行います。