

# みるだけSTB TZ-DCH820(Panasonic)



## チャンネル設定

操作するリモコンのボタン位置 (☞ 9ページ)

- 1 を押す
- 2 ▼で「設定する」を選び、 を押す
- 3 ▼で「設置設定」を選び、 を押す

設置設定 1/2		説明頁
チャンネル設定		▼ 下記
番組表設定		▼ 52
地域設定		▼ 52
クイックスタート	入 切	▼ 56
ポータル自動起動	入 切	▼ 56
無操作自動オフ	12時間	▼ 56
C-CASカードテスト	--	▼ 56
B-CASカードテスト	--	▼ 56
設置設定 2/2		
リモコンモード	リモコン1	▼ 57
接続テレビ設定		▼ 53
		▼ 54

● 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

## チャンネル設定


BSは工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

● 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

## 地上デジタルのとき

- 5 ▼で「地上デジタル」を選び、 を押す



改めて自動でチャンネル設定する


自動で設定したチャンネルを修正したいとき  
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき

## 初期スキャン

- ① ◀で「初期スキャン」を選び、 を押す




- ② を押し、方式切換の画面が表示されたら◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、 を押す **★パススルー**

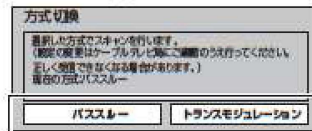

「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- ③ ◀▶でお住まいの地域を選び、 を押す

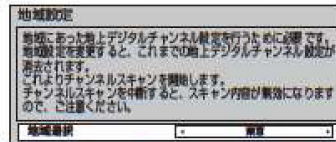

**★島根**

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。
- ④ 正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す