

みるだけSTB用 リモコン簡単操作ガイド

番組を視聴するには

手順1

テレビの電源を入れる

テレビの入力切替を

にする

手順2

STBの電源を入れる

手順3

見たいチャンネルの番号を
入力する

(チャンネル番号は裏面を参照)

※チャンネル+/-でも
選局できます

ヒント

困ったときは  ボタン
を押してください。

テレビ放送画面に戻ります。

※機能の詳細は取扱説明書をご覧ください。

リセット

電源の異常や熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。下記のような症状の場合、本体左前面のふたを開け、リセットボタンを押して下さい。

- ・リモコンのボタンが動作しない。
- ・テレビ画面が動かない、映らない。
- ・電源のオン、オフができない。



▲みるだけSTB (HUMAX JC-3500)

※リモコンの操作はテレビに向かってではなく、STBに向けて行ってください。

入力切替ボタン

STBの映像に切り替える

番組表

番組表を表示する

※番組表を消すときにも押します

dボタン

データ放送を見る


※データ放送からテレビ放送に戻るときにも押します

リモコンのテレビ設定

1. リモコンの【テレビ電源】ボタンを押しながら、下記3桁のコードをリモコンで入力します。
2. 設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
3. 動作しない場合は、他のコードを入力してください。

パナソニック	001.002.069.070.071.084.085.121
日立	006.007.008.063.064.065.086.087.088.127
東芝	009.011.012.060.121.122.126.144
シャープ	013.014.015.056.080.102.103.141.142.143
ソニー	020.059.081.082.124.140
三菱	024.064.072.073.089.090.091
ビクター	016.017.018.052.053.092.093.094
パイオニア	035.062.111
サンヨー	025.026.027.028.029.030.054.055.095.097.098.128

※その他のメーカーは取扱説明書をご覧ください。

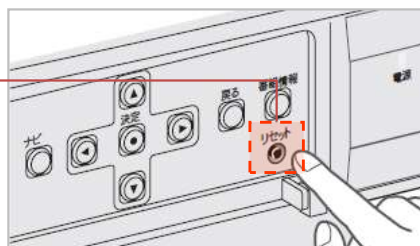

●お電話でのお問い合わせ

サービス内容の確認、変更、お申し込みは...

TEL 0855-23-4883(9:30~17:30)

STBの操作方法、故障についてのご相談は...

TEL 0120-176-103(24時間受付)